


各表示LEDの点灯/点滅について

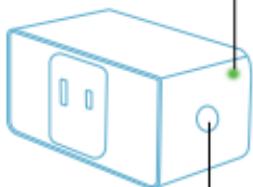

ボタン

押して、プラグをオン/オフしてください。
LEDがオレンジ色で点灯するまで(約5秒間)押し続けて、工場出荷時の初期設定に戻ります。

LED オレンジ色で点灯:

初期化/リセット/ファームウェアアップデートモード。

緑とオレンジ色で

交互にゆっくり点滅:
設定モード。

緑色で速く点滅:Wi-Fi接続モード。

緑色で点灯:

正常に接続され、プラグはON状態です。

赤色で点灯:

インターネット接続ができない状態ですが、プラグはオフ状態です。

消灯:

プラグはオフ状態です、またMerossスマートプラグは電源オフ状態です。

よくあるご質問

① Merossスマートプラグはどの家電製品に対応していますか?

Merossスマートプラグ（最大15A出力）は、ランプ、加湿器、炊飯器、冷蔵庫、電子レンジ等の家電製品に対応しています。

② 赤色で点灯している時はどうすればいいですか?

赤色はインターネットに接続できることを示しています。
次の基本手順をお試しください。

- ・メインWi-Fiのインターネット接続を確認してください。
- ・Wi-Fiのパスワードが変更されていないかを確認してください。
- ・MerossスマートプラグがメインWi-Fiルーターから離れていないことを確認してください。
- ・Merossスマートプラグをリセットして、再起動してください。

③ Merossの製品をAmazon AlexaまたはGoogle Assistantとペアリングする時、どのように設定すればいいですか?


Merossアプリ「アカウント」>「対応機能」>「Amazon Alexa」／「Google Assistant」の順にタップして、ペアリング設定方法を確認してください。

クイックインストールガイド

- ① Merossアプリをダウンロードしてください。



- ② メインWi-Fiルーターの近くにMerossスマートプラグを差し込んでください。*

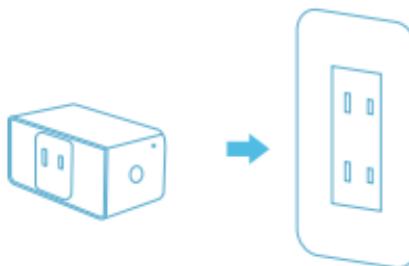

* 初期設定のみ、メインWi-Fiルーターに近づけてください。

* Merossスマートプラグは2.4GHzのみに対応しております。

- ③ Merossアプリを開いて、付属のインストールガイドに従って、設定を行ってください。



- ④ 初期設定完了後、Merossスマートプラグ対応機器の設定場所で使用できます。